


### **SAUTE VENT ERMAX SCOOTIX ADAPTABLE SUR SCOOTER**

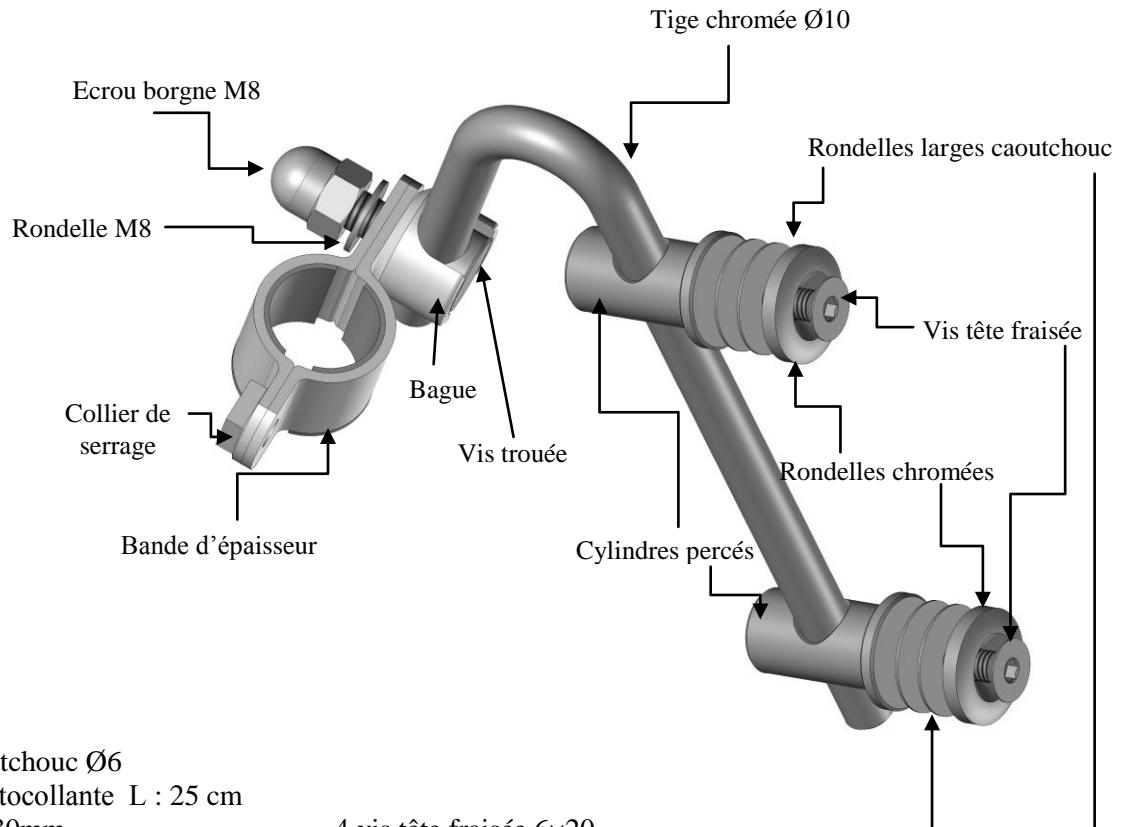

### Kit de fixation

- 8 rondelles larges caoutchouc Ø6
- 1 bande d'épaisseur autocollante L : 25 cm
- 4 cylindres percés L : 30mm
- 4 rondelles chromées Ø6
- 2 vis BHc 5×15
- 2 tiges Ø10 chromées
- 2 rondelles M8
- 2 vis trouées M8 L : 15mm
- 4 vis tête fraisée 6×20
- 2 colliers de serrage
- 2 vis BHc 5×10
- 2 écrous borgnes M8
- 2 bagues

### Montage

- Sur le guidon, mettez en place le collier de serrage à l'aide de la vis trouée, la bague, la rondelle M8 et l'écrou borgne. En fonction du diamètre du guidon utilisez les vis BHc 5×10 ou 5×15. Si le collier n'opère pas un serrage convenable, utilisez la bande d'épaisseur autocollante pour ajuster au bon diamètre.
- Insérez les tiges chromées dans les vis trouées (voir photo). Positionnez les cylindres percés sur les tiges.

### Sur le saute vent

- Insérez la vis dans la rondelle chromée, puis la rondelle caoutchouc, le pare-brise et l'autre rondelle caoutchouc.
- Vissez le pare-brise sur les cylindres percés et serrez les vis une fois le pare-brise bien positionné.


**Les fixations étant prévues pour un montage « universel » des réglages de positionnement sont nécessaires.**

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Afin d'augmenter la longévité de vos fixations chromées, il est recommandé de les nettoyer avec un produit anticorrosion de genre WD40 ® après chaque lavage ou exposition en atmosphère humide (pluie ...).

# FITTING INSTRUCTIONS

## **ERMAX NOSE SCREEN SCOOTIX ADAPTABLE ON SCOOTER**

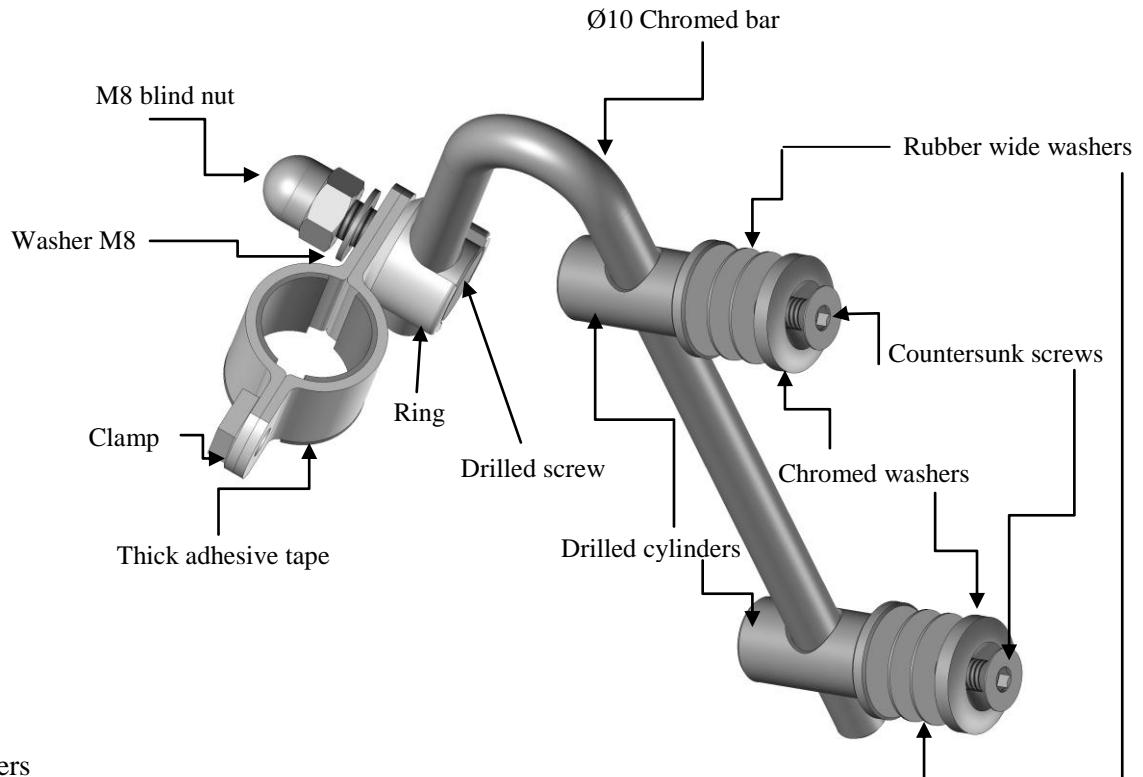

### Fitting kit

- 8 Ø6 wide rubber washers
- 1 L: 25 cm adhesive tape thickness
- 4 drilled cylinders L: 30mm
- 4 Ø6 chromed washers
- 2 BHc 5×15 screws
- 2 Ø10 chromed bars
- 2 M8 washers
- 2 M8 L: 15mm drilled screws
- 4 6×20 countersunk screws
- 2 clamps
- 2 BHc 5×10 screws
- 2 M8 blind nuts
- 2 rings

### Assembly

- On the handlebar, put in place the clamp using the screws holes, the ring, the M8 washers and the M8 blind nuts. Depending on the diameter of the handlebar, use BHc 5×10 or 5×15. If the clamp does not operate a clamping fit, use adhesive tape thickness to adjust to the proper diameter.
- Insert the chromed bars in drilled screws (see photo). Position the drilled cylinders on chromed bars.

### On the nose screen

- Insert the screw in the chrome washer, then the rubber washer, the windshield and the other rubber.
- Screw the windshield on the drilled cylinders and tightens the screws once the windshield fitted

**The clips are provided for mounting « universal » positioning adjustments are necessary.**

#### **« CAUTION »**

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considerer as new and will be neither retaken nor exchanged.
- \* Ermax accessories are foreseen for original equipments. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.
- \* Care to excessive clamping which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* In order to increase longevity of your chromed fixings, it is advised to polish them off with an anticorrosion product as WD40® after each washing or exposition at humid atmosphere (rain ...).