

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX ADAPTABLE SUR SUPER DUKE 1290 2014 → ∞


Durée de montage estimé : 30 mn

Kit de fixation

- 4 vis sans tête M6×20
- 3 inserts caoutchouc M5
- 3 rondelles plastique Ø5
- 4 entretoises filetées M6 L : 30mm
- 3 vis BHc 5×15 (grosse tête)
- 1 support ABS

Montage

- Démontez l'optique de phare (2 vis sur la partie haute) : celui-ci bascule vers l'avant.
- Démontez les 4 vis qui fixent le bloc optique sur les Tés de fourche (voir photo).

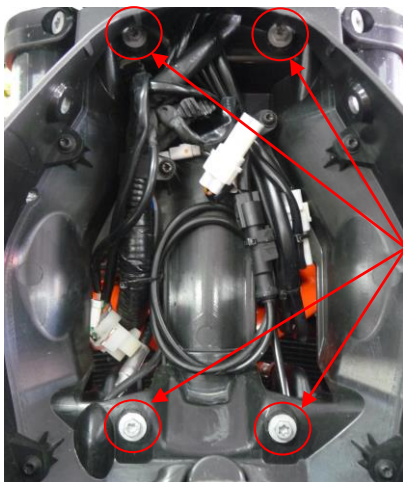

Vis de fixation du bloc optique

Vis de démontage de l'optique de phare



Entretoises filetées après remontage

- A l'aide des vis sans tête, fixer les entretoises filetées en lieu et place du bloc optique : les vis sans tête doivent être prise autant dans l'entretoise que dans le Té de fourche.
- Remonter le bloc optique sur les entretoises filetées montées précédemment.
- Remonter l'optique de phare.
- Démontez le compteur et le débrancher.
- Démontez le support compteur.
- Mettre le support ABS fourni à la place du support compteur. Remettre celui-ci en place et fixer l'ensemble avec les vis d'origine.
- Rebrancher et remonter le compteur. Mettre les inserts caoutchouc sur le support saute vent.
- Monter le saute vent à l'aide des 3 vis BHc et rondelles plastique fournies.



ATTENTION

- * Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- * Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- * En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- * Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- * Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON SUPER DUKE 1290 2014 → ∞


Estimated fitting time : 30 mn

Fitting kit

- 4 grub screws M6×20
- 3 rubber inserts M5
- 3 plastic washers Ø5
- 4 threaded fasteners M6 L : 30mm
- 3 screws BHc 5×15 (big head)
- 1 ABS support

Fitting instructions

- Remove the headlight (2 screws on the upper part) : it tilts forward.
- Remove the 4 screws that secure the headlight holder on the top yoke (see photo).

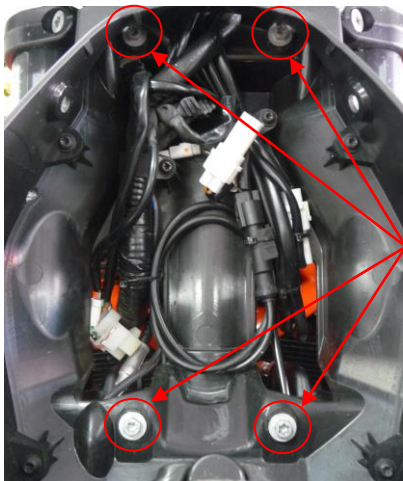

Screw securing the headlight unit



Screw removing the headlight

Threaded fasteners after reassembly

- Place the threaded fastener in place of the headlight support thanks to the grub screws : grub screws must be inserted as well into the fastener as in the top yoke.
- Replace the headlight support on the threaded fastener previously mounted.
- Replace the headlight.
- Remove the meter and disconnect it.
- Remove the meter holder.



- Put the provided nose screen holder in place of the meter support. Put the meter holder back on its place and screw the whole thanks to the original screws.
- Reconnect and replace the meter. Place the rubber inserts on the nose screen holder.
- Screw the nose screen on the holder using the 3 provided screws BHc and plastic washers.

« CAUTION »

- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- * Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.