

## NOTICE DE MONTAGE


### SAUTE VENT AEROMAX ERMAX ADAPTABLE SUR GSR 600 2006 → ∞

#### Kit de fixation

- 4 vis BHc Ø6×20
- 4 vis BHc Ø6×15
- 4 rondelles caoutchouc
- 2 agrafes filetées Ø6 (pour le 2008)
- 2 entretoises Ø6 L 5 mm
- 4 écrous M6
- 2 coques de fixation

#### Montage

- Démontez les plaques latérales du phare. A l'aide des 4 vis BHc Ø6×15, des 4 écrous M6 et des 4 rondelles caoutchouc, assemblez les deux coques sur le saute vent.
- Positionnez le saute vent équipé des deux coques fournies en insérant les deux entretoises entre les pattes phares et les coques au niveau des trous avant.
- Avant d'effectuer le serrage définitif, assurez-vous du bon centrage du saute vent.
- **Pour le modèle 2008**, il faut enlever les pattes de fixation du saute vent d'origine et utiliser les 2 agrafes pour remplacer le filetage des pattes.

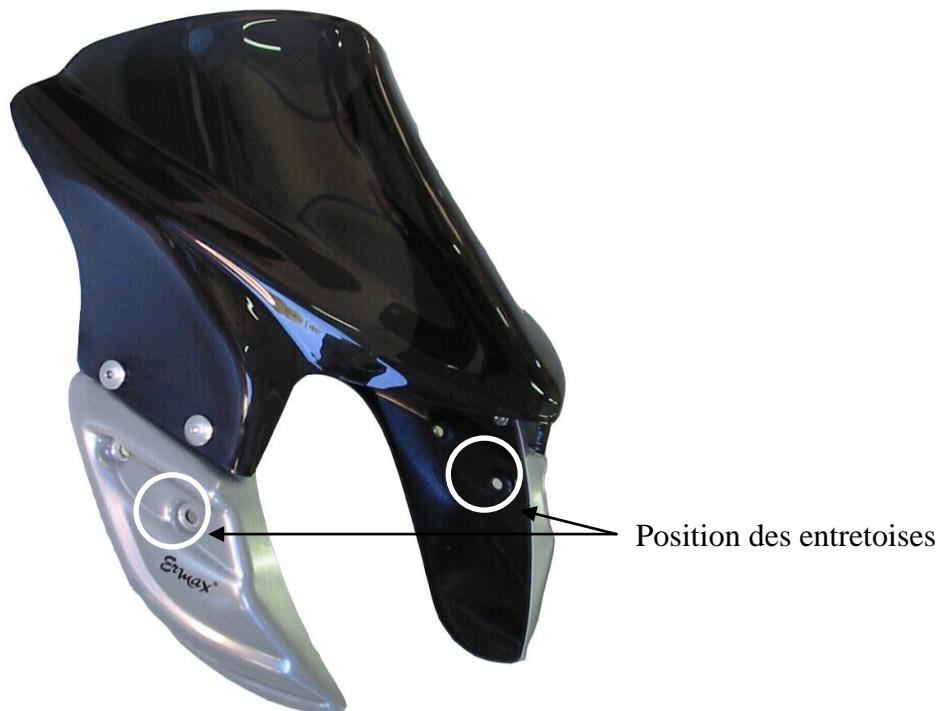

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

## FITTING INSTRUCTION


### *ERMAX AEROMAX NOSE SCREEN ADAPTABLE ON GSR 600 2006 → ∞*

#### Fitting kit

- 4 BHc 6x20 screws
- 4 BHc 6x15 screws
- 4 rubber washers
- 2 Ø6 threaded staples
- 2 Ø6 L 5 mm spacers
- 4 nuts M6
- 2 fixing cockles

#### Assembly

- Remove the side covers from the headlamp. Attach the new fixing cockles to the screen using the 4 6x15 screws, rubber washers and nuts.
- Position the screen with attached cockles by inserting the spacers between cockles and headlamp bracket, at the level of front holes.
- Do not tighten completely until you have made the right centring of the screen.
- **For 2008 model**, remove the screen original fixing brackets and use the staples to replace the brackets thread.

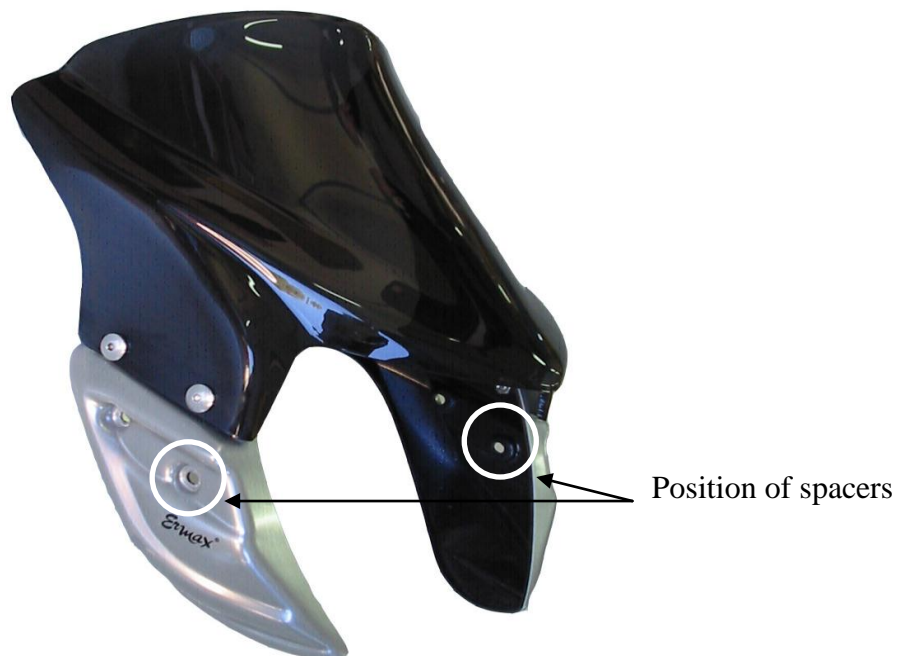

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* The mentioned label of motorbikes' manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.