

Kit de fixation

- 1 patte de fixation
- 2 agrafes filetées M6
- 2 vis BHc 6×15
- 1 morceau de film adhésif de protection




Montage

- Monter les agrafes filetées sur la patte de fixation comme indiqué sur la photo.



- Monter la patte de fixation sur capot de selle comme indiqué sur la photo et la fixer à l'aide des vis fournies (ATTENTION : la patte de fixation se glisse à l'intérieur du capot).

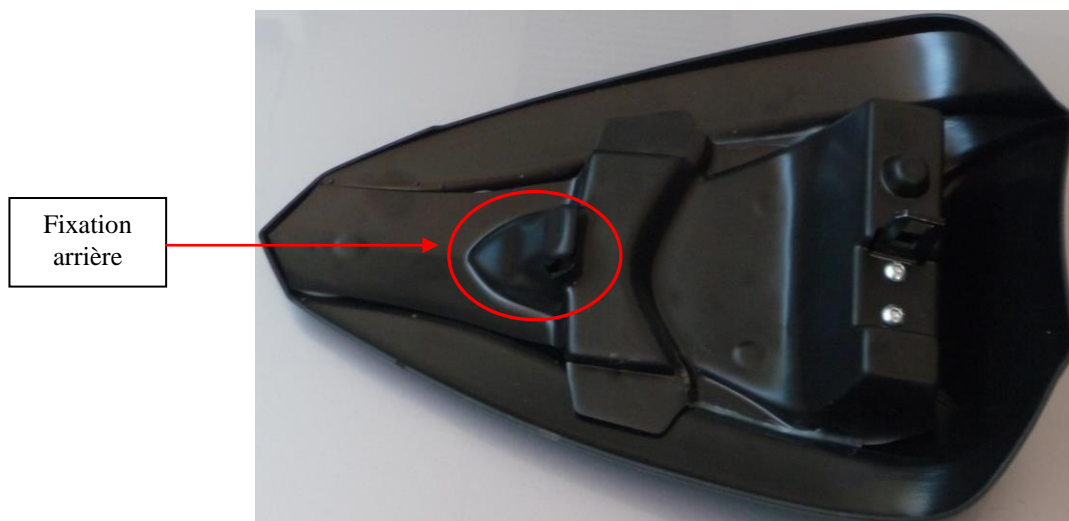

- Monter le capot de selle sur la moto en le faisant glisser de l'arrière de la moto vers l'avant.
- Vérifier que la fixation arrière est bien enclenchée avant de verrouiller le capot (pas de jour entre le capot et la selle).
- Si besoin, découper et coller le film adhésif fourni entre la coque arrière et la tranche du capot (protection contre les rayures éventuelles).

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX SEAT COVER

ADAPTABLE ON GSX-S 1000 / GSX-S 1000 F 2015 → ∞

Estimated mounting time 30 min

Fitting kit

- 1 fitting bracket
- 2 threaded fasteners M6
- 2 screws BHc 6×15
- 1 piece of adhesive tape of protection



Fitting instructions

- Place both threaded fasteners on the fitting bracket as shown on the photo.



- Place the fitting bracket on the seat cover as indicated on the photo below and fit it thanks to the provided screws (CAUTION: the fitting bracket shall be placed inside the cover).



- Install the seat cowl on the motorcycle by sliding it from rear of the bike to front.
- Check that the rear fixing is well engaged before locking the seat cowl (no space between the seat cowl and the saddle).
- If necessary, cut and stick the provided adhesive tape between the rear shell and the edge of the seat cowl (protection against possible scratches).

« CAUTION »

- * Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, to wait one month to obtain a complete polymerization of varnish.
- * Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- * Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- * Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
- * The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- * Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.