*1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III*
*13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE*
www.ermax.com - E-Mail : accueil@ermax.fr



**FR**

Date : 23/06/2026

# NOTICE DE MONTAGE

***PARE-BRISE HP + OR***
***SYM 125 ADX 2023/26***
*Durée estimée de montage : 25min*


## Kit de fixation

- 2 vis BHC 6 x 30 noir
- 2 vis BHC 6 x 20 noir
- 4 rondelles en plastique de Ø6 mm
- 2 entretoises pour le haut (6 x 20 x 15)
- 2 entretoises pour le bas (6 x 20 x 8,5)


## Montage

- Retirer les vis et démonter le pare-brise d'origine

- Fixer les quatre entretoises fournies (cf photo ci-contre)
  - Haut (6 x 20 x 15)
  - Bas (6 x 20 x 8,5)

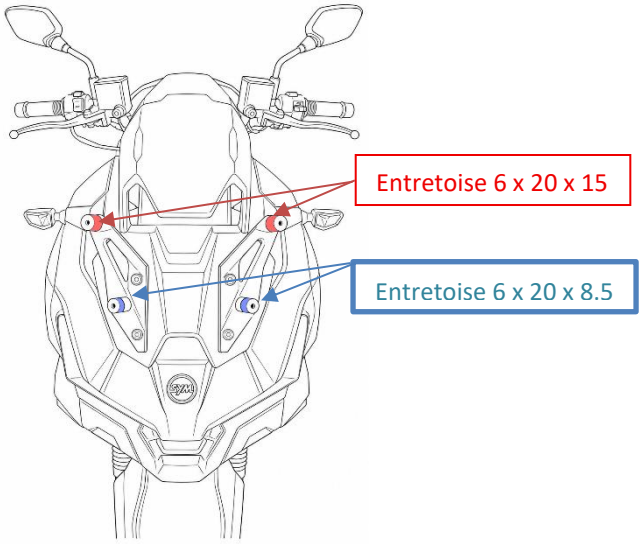


- Monter de la bulle Ermax à l'aide des vis M6 x 30 en haut et M6 x 15 en bas ainsi que les 4 rondelles plastique.

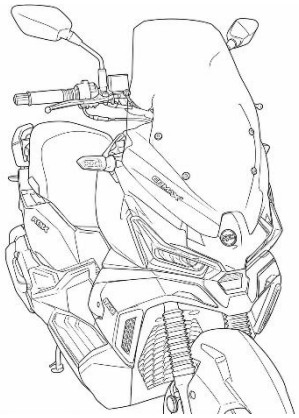

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

*1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III*
*13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE*
www.ermax.com - E-Mail : accueil@ermax.fr



**EN**

Date : 23/06/2026

# Assembly instruction

***WINDSHILELD HP + OR***
***SYM 125 ADX 2023/26***
*Estimated installation time: 25 min*


## Mounting kit

- 2 black M6 x 30 BHC screws
- 2 black M6 x 20 BHC screws
- 4 plastic washers Ø6 mm
- 2 upper spacers (6 x 20 x 15)
- 2 lower spacers (6 x 20 x 8.5)


## Installation

- Remove the screws and take off the original windshield.

- Install the four supplied spacers:
  - Upper spacers (6x20x15)
  - Lower spacers (6x20x8.5)

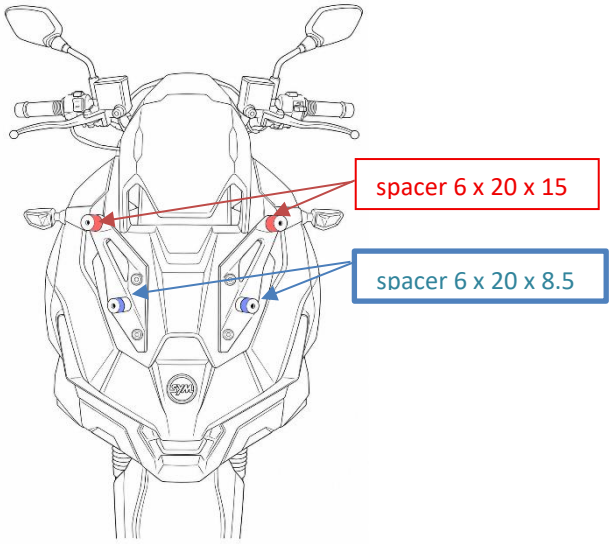


- Install the Ermax screen using the M6 × 30 screws at the top and the M6 × 15 screws at the bottom, together with the four plastic washers.

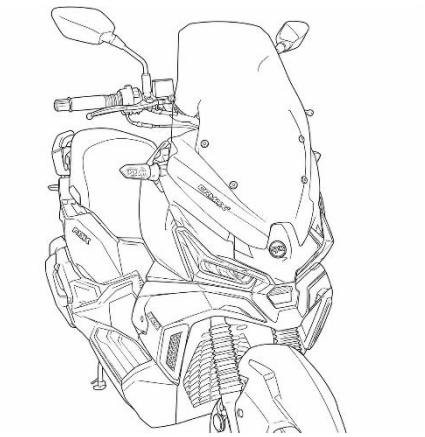

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.